


Sette inn batterier




- ▶ 4 x 1,5 V type AAA (LR03)

Programmere tilgangskodene

FCT 10

1

- ▶ Trykk på en tast slik at tastaturet lyser
- ▶ Trykk på nøkkeltasten

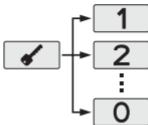

- ▶ Trykk på talltast 1 for den 1. lagringsplassen, talltast 2 for den 2. lagringsplassen eller talltast 0 for den 10. lagringsplassen

2



- ▶ Trykk på nøkkeltasten

3



- ▶ Tast inn 4- til 6-sifret tallkode

4



- ▶ Trykk på nøkkeltasten

5




- ▶ Tast inn tallkoden på nytt

6



- ▶ Trykk på nøkkeltasten


Programmering av en radiokode

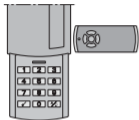

- ▶ Hold håndsenderen til høyre ved siden av FCT 10.
 - ▶ Trykk på den håndsendertasten radiokoden skal gis videre fra, og hold den trykket til LED-en avvekslende blinker rødt og blått.



- ▶ Trykk på en tast slik at tastaturet lyser.
 - ▶ Tast inn tallkoden for den radiokoden som skal endres.

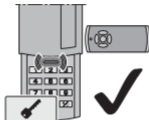

- ▶ Hold inne nøkkeltasten. Identifiseres radiokoden, blinker lysdioden raskt og slukner etter 2 sekunder.
 - ▶ Slipp tastene.

FCT 10

Normal drift

Hvis radiokoden til en tallkode ble kopiert fra en håndsender forut for dette, må du, etter å ha tastet inn tallkoden, trykke på nøkkeltasten én gang til for å ta håndsenderen i bruk for første gang.